


Winden-Fabrikat		FRANGÅRD			
Kabel-Nr.	Bedienung	ET			
		K*	AF*	K*	AN
1	Masse	1	bn		
	+12/+24V	2	gn		
	KR				
	BR				
	Gas+	3	ws		
	Gas-	4	bl		
	KL				
	BL				
	Sirene	5	sw		
	KL			1	rt
2	BL			2	ge
	Uhr rücksetzen				
Ausf.	MF	SP	5		6

Winden-Anschlußpläne	KMB		Tafun		Bruder	EWO
	ET	AF*	ET	AF*		
Masse	31	bn	58R	ge	2	58L gn
+12V	54	rt	58L	gn	1	L bl
KR	-	-	-	-	9	-
BR	-	-	-	-	8	-
Gas+	L	bl	R	ws	7	58R ge
Gas-	58L	gn	L	bl	5	54 rt
KL	R	ws	54G	sw	4	31 bn
BL	58R	ge	31	bn	3	R ws
Sirene	54G	sw	54	rt	6	54G sw
Not	-	-	-	-	10	-
Steckertyp-Nr.	1	1	1	1	3	1

BELEG2.PM5 vom 2.09.96

- Abkürzungen**
der Aderfarben:
 bl - blau
 bn - braun
 ge - gelb
 gn - grün
 gr - grau
 or - orange
 rt - rot
 sw - schwarz
 vi - violett
 ws - weiß
- G = Gehäusekontakt
- unbenutzte Kontakte:** in ()
- *K - Kontakt-Nr.
 AF - Ader-Farbe
 AN - Ader-Nummer

Sicht von außen auf die Steckertypen 1 bis 6:

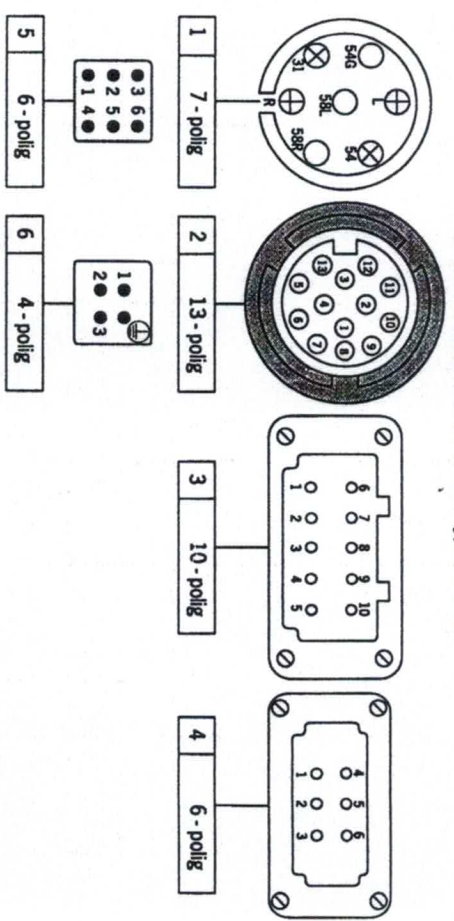

BAE electronic

Steckerbelegung am Anschlußkabel zur Funkfernsteuerung F1007

Winden-Fabrikat		FARM I				IGLAND				
Kabel Nr.	Bedeutung	Einfachkabel		Zwillingskabel		Einfachkabel		Zwillingskabel		
		ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	
1	Masse	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	
	+12/+24V	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	L bl	L bl	L bl	L bl	
	KR	58L gn	58L gn	58L gn	58L gn	58L gn	58L gn	58L gn	58L gn	
	BR	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	
	Gas+	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
	Gas-	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	
	KL	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	
	BL	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	
	Sirene	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	
	Uhr rücksetzen	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
2	Gas+	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	
	Gas-	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	
	Not	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	
	Uhr rücksetzen	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
	Uhr rücksetzen Ext	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	

BELEG2.PM5 vom 25.06.96

Winden-Fabrikat	PFANZELT		IGLAND		RITTER		S & R		WELTE	
	ET	DT	ET/DT	ET	DT	ET/DT	ET	DT	ET/DT	DT
Kabel 13-adrig +12/+24V	Masse	K° AF	K° AN	K° AN	K° AN	K° AN	K° AN	K° AN	K° AN	K° AN
	Gas+	G bn	6+G	6	6	6	6	6	6	6
	KR	1 rt	1	1	1	1	1	1	1	1
	BR	-	3	2	5	2	9	2	12	2
	Gas+	2 sw	2	4	4	4	10	4	10	4
	Gas-	3 ws	7	8	8	8	6	7	7	7
	KL	4 bl	8	5	2	5	7	5	5	5
	BL	6 gn	10	10	3	10	13	10	10	10
	Not	-	4	7	7	7	4	8	8	8
	Uhr rücksetzen	5 ge	9	13	13	13	2	9	9	9
Auf.	MF	4	3	Steckertyp Nr. 2		9	9	9	8	3
	SP	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 2		Steckertyp Nr. 2		Steckertyp Nr. 2		3

Abkürzungen der Aderfarben:

- bl - blau
- bn - braun
- ge - gelb
- gn - grün
- gr - grau
- or - orange
- rt - rot
- sw - schwarz
- vi - violett
- ws - weiß


G = Gehäusekontakt

unbenutzte Kontakte: in ()

*K - Kontakt-Nr.
AF - Ader-Farbe
AN - Ader-Nummer

Winden-Fabrikat		WERNER/GLOGGER				SCHLANG & REICHART				
Kabel Nr.	Bedeutung	Einfachkabel		Zwillingskabel		Einfachkabel		Zwillingskabel		
		ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	
1	Masse	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	K° AF	
	+12/+24V	L bl	L bl	L bl	L bl	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	
	KR	58L gn	58L gn	58L gn	58L gn	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	
	BR	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	54 rt	
	Gas+	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
	Gas-	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	
	KL	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	
	BL	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	
	Sirene	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
	Uhr rücksetzen	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
2	Gas+	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	54G sw	
	Gas-	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	31 bn	
	Not	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	L bl	
	Uhr rücksetzen	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	58R ge	
	Uhr rücksetzen Ext	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	R ws	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	
	Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1		Steckertyp Nr. 1	

Sicht von außen auf die Steckertypen 1 bis 6:

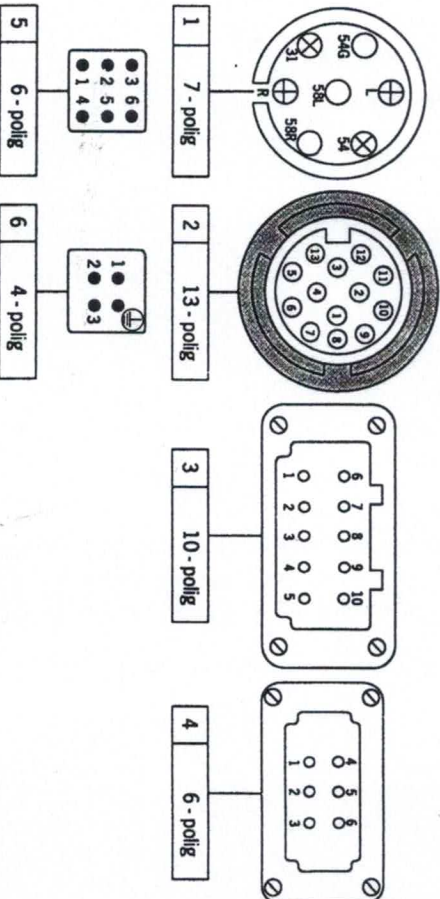

B&B electronic
Steckerbelegung am Anschlusskabel zur Funkfernsteuerung F1007