

Winden-Fabrikat		AMR / BGU / KGD / UNIFOREST				FARMI						FRANSGÅRD				Holzknecht				KMB		Krpan / Oehler			
Kabel-Nr.	Bedeutung	E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel	
		ET	ET	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT		
1	+12 / +24 V	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn
	Masse / GND	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn
	Gas -	54G	sw	—	—	L	bl	—	—	—	—	L	bl	—	—	58R	ge	—	—	58L	gn	—	—	54G	sw
	Gas +	54	rt	—	—	R	ws	R	ws	—	—	R	ws	—	—	54	rt	—	—	L	bl	—	—	54	rt
	BL	L	bl	L	bl	58R	ge	L	bl	58R	ge	L	bl	54G	sw	54G	sw	R	ws	R	ws	58R	ge	58R	ge
	KL	R	ws	R	ws	54	rt	54G	sw	54	rt	54G	sw	54	rt	54G	sw	54G	sw	R	ws	R	ws	R	ws
	KR							54	rt	(54G sw)	54	rt													
	BR							58R	ge	(L bl)	58R	ge													
Sir	58R	ge			54G	sw							58R	ge			L	bl			54G	sw			
Steckertyp		Nr. 1																							

Winden-Fabrikat		Krpan / Oehler				MAXWALD				SCHLANG & REICHART						TAJFUN				WERNER / GLOGGER							
Kabel-Nr.	Bedeutung	Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel	
		ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT	ET	DT		
1	+12 / +24 V	58L	gn	58L	gn	58R	ge	58R	ge	54	rt	54	rt	54	rt	54	rt	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn
	Masse / GND	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	58R	ge	58R	ge	L	bl	L	bl	L	bl
	Gas -	—	—	—	—	L	bl	—	—	R	ws	—	—	—	—	L	bl	—	—	54G	sw	—	—	—	—		
	Gas +	—	—	—	—	R	ws	—	—	54G	sw	54G	sw	—	—	R	ws	—	—	R	ws	R	ws	—	—		
	BL	L	bl	L	bl	54G	sw	54G	sw	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	31	bn	31	bn	58R	ge	31	bn	58R	ge
	KL	R	ws	R	ws	58L	gn	58L	gn	L	bl	L	bl	L	bl	L	bl	54G	sw	54G	sw	54	rt	54G	sw	54	rt
	KR			58R	ge							R	ws	(R ws)	R	ws					54	rt	(54G sw)	54	rt		
	BR			54	rt							58R	ge	(58R ge)	58R	ge					58R	ge	(31 bn)	58R	ge		
Sir			—	—	54	rt			58R	ge					54	rt					31	bn					
Steckertyp		Nr. 1																									

Abkürzungen der Aderfarben:


bl	—	blau
bn	—	braun
ge	—	gelb
gn	—	grün
gr	—	grau
or	—	orange
rt	—	rot
sw	—	schwarz
vi	—	violett
ws	—	weiß
G	—	Gehäusekontakt

unbenutzte Kontakte: in ()

K	—	Kontakt-Nr.
AF	—	Ader-Farbe
AN	—	Ader-Nummer

Sicht von außen auf den Steckertyp 1:


1 7-polig




Winden-Fabrikat		alle Z-Kabel	
Kabel-Nr.	Bedeutung	ET	
		K	AF
2	A	R	ws
	Gas -	31	bn
	Gas +	54G	sw
	MS	58L	gn
	Sir	58R	ge
	MA	54	rt
Steckertyp		Nr. 1	

Winden-Fabrikat		GVS		IGLAND		PFANZELT / S&R neu		Ritter alt		Ritter KWF		S & R		TAJ-FUN	WELTE	Z-Kabel Pfanzelt/S&R neu										
Kabel-Nr.	Bedeutung	ET/DT		ET		DT		ET		DT		ET/DT		DT		K/AN/AF	(Superseal) K									
		K	AN	K	AN	K	AN	K	AF	K	AN	K	AN	K	AN			K	AN							
1	+12 / +24 V	1		1		1		1	rt	1		1		3		1		1/gnge	—							
	Masse / GND	16	gn/ge	6		6		G	bn	6 + G		6		6		13		13		3		6		—		
	A ST2 -->	12		9		9		—		—		9		9		11		11		4		9		11		3
	Gas -	9		8		8		3	ws	7		8		8		6		6		6		8		7		—
	Gas +	13		4		4		2	sw	2		4		4		5		5		10		4		4		—
	MS	8		11		11		—		—		11		11		10		10		11		11		15		2
	BL	7		3		10		6	gn	10		3		10		4		1		13		10		10		—
	KL	11		2		5		4	bl	8		2		5		9		8		7		5		5		—
	KR	5		(5)		2		—		3		(5)		2		8		9		9		2		2		—
	BR	6		(10)		3		—		5		(10)		3		1		4		12		3		3		—
	Sir	2		13		13		5	ge	9		13		13		2		2		8		13		9		5
	B Rü -->	14		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		13		4
	MA	3		12		12		—		—		12		12		12		12		2		12		14		1
P	15		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		12		—	
Not	4		7		7		—		4		7		7		5		7		8		7		8		6	
Steckertyp		Nr. 3		Nr. 2		Nr. 5		Nr. 6		Nr. 2						Nr. 4		Nr. 7								


Sicht von außen auf die Steckertypen 2 und 3:

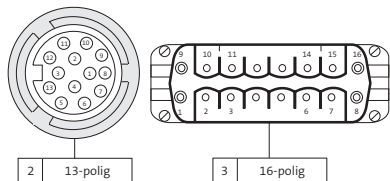


Sicht von außen auf den Steckertyp 4:

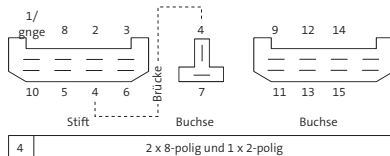

Sicht von außen auf die Steckertypen 5 und 6:

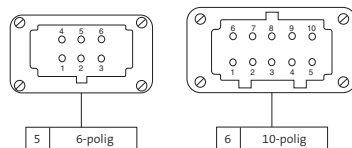

Sicht von außen auf den Steckertyp 7:



Abkürzungen der Aderfarben:

bl	—	blau
bn	—	braun
ge	—	gelb
gn	—	grün
gr	—	grau
or	—	orange
rt	—	rot
sw	—	schwarz
vi	—	violett
ws	—	weiß
G	—	Gehäusekontakt

unbenutzte Kontakte: in ()

K	—	Kontakt-Nr.
AF	—	Ader-Farbe
AN	—	Ader-Nummer