

Winden-Fabrikat		AMR / BGU / UNIFOREST				FARMI								FRANSGÅRD				Holzknecht				KMB				Krpan / Oehler				
Kabel-Nr.	Bedeutung	E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel				Z-Kabel				E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel		Z-Kabel		
		ET	ET	ET	ET	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	
1	+12 / +24 V	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	
	Masse / GND	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	
	Gas -	54G	sw			L	bl							L	bl			58R	ge			58L	gn			54G	sw			
	Gas +	54	rt			R	ws	R	ws					R	ws			54	rt			L	bl			54	rt			
	BL		L	bl	L	bl	58R	ge	L	bl	58R	ge	L	bl	54G	sw	54G	sw	R	ws	R	ws	58R	ge	58R	ge	L	bl	L	bl
	KL		R	ws	R	ws	54	rt	54G	sw	54	rt	54G	sw	54	rt	54	rt	54G	sw	54G	sw	R	ws	R	ws	R	ws	R	ws
	KR								54	rt	(54G	sw)	54	rt																
	BR								58R	ge	(L	bl)	58R	ge																
Sir		58R	ge			54G	sw							58R	ge			L	bl			54G	sw			58R	ge			
<b>Steckertyp</b>		<b>Nr. 1</b>																												

Winden-Fabrikat		MAXWALD				SCHLANG & REICHART								TAJFUN				WERNER / GLOGGER											
Kabel-Nr.	Bedeutung	E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel				Z-Kabel				E-Kabel		Z-Kabel		E-Kabel				Z-Kabel							
		ET	ET	ET	ET	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF		
1	+12 / +24 V	58R	ge	58R	ge	54	rt	54	rt	54	rt	54	rt	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn
	Masse / GND	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	31	bn	58R	ge	58R	ge	L	bl	L	bl	L	bl	L	bl	L	bl
	Gas -		L	bl			R	ws						L	bl			54G	sw										
	Gas +		R	ws			54G	sw	54G	sw					R	ws			R	ws	R	ws							
	BL		54G	sw	54G	sw	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn	31	bn	58R	ge	31	bn	58R	ge	31	bn	58R	ge	31	bn	
	KL		58L	gn	58L	gn	L	bl	L	bl	L	bl	L	bl	54G	sw	54G	sw	54	rt	54G	sw	54	rt	54G	sw	54	rt	
	KR								R	ws	(R	ws)	R	ws									54	rt	(54G	sw)	54	rt	
	BR								58R	ge	(58R	ge)	58R	ge									58R	ge	(31	bn)	58R	ge	
Sir		54	rt			58R	ge							54	rt			31	bn										
<b>Steckertyp</b>		<b>Nr. 1</b>																											

Winden-Fabrikat		alle Z-Kabel	
Kabel-Nr.	Bedeutung	ET	
		K	AF
2	A	R	ws
	Gas -	31	bn
	Gas +	54G	sw
	MS	58L	gn
	Sir	58R	ge
	MA	54	rt
<b>Steckertyp</b>		<b>Nr. 1</b>	

**Abkürzungen der Aderfarben:**

bl	—	blau
bn	—	braun
ge	—	gelb
gn	—	grün
gr	—	grau
or	—	orange
rt	—	rot
sw	—	schwarz
vi	—	violett
ws	—	weiß
G	—	Gehäusekontakt

**unbenutzte Kontakte: in ( )**

K	—	Kontakt-Nr.
AF	—	Ader-Farbe
AN	—	Ader-Nummer


**Sicht von außen auf den Steckertyp 1:**

1 7-polig




Winden-Fabrikat		GVS		IGLAND			PFANZELT			Ritter alt			Ritter KWF		S & R		TAJFUN		WELTE
Kabel-Nr.	Bedeutung	ET/DT		ET		DT		ET		DT		ET/DT		ET/DT		DT		K / AN / AF	
		K	AN	K	AN	K	AN	K	AF	K	AN	K	AN	K	AN	K	AN		
1	+12 / +24 V	1		1	1	1	rt	1	1	1	3	1	1	1	1/gnge				
	Masse / GND	16	gn/ge	6	6	G	bn	6+G	6	6	13	3	6	6					
	A ST2 -->	12	9	9	—	—	9	9	11	4	9	11							
	Gas -	9	8	8	3	ws	7	8	8	6	6	8	7						
	Gas +	13	4	4	2	sw	2	4	4	5	10	4	4						
	MS	8	11	11	—	—	11	11	10	11	11	11	15						
	BL	7	3	10	6	gn	10	3	10	1	13	10	10						
	KL	11	2	5	4	bl	8	2	5	8	7	5	5						
	KR	5	(5)	2	—	—	3	(5)	2	9	9	2	2						
	BR	6	(10)	3	—	—	5	(10)	3	4	12	3	3						
	Sir	2	13	13	5	ge	9	13	13	2	8	13	9						
	B Rü -->	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13						
	MA	3	12	12	—	—	12	12	12	2	12	14							
P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12								
Not	4	7	7	—	—	4	7	7	7	5	7	8							
<b>Steckertyp</b>		<b>Nr. 3</b>		<b>Nr. 2</b>			<b>Nr. 5</b>		<b>Nr. 6</b>		<b>Nr. 2</b>					<b>Nr. 4</b>			

Sicht von außen auf die Steckertypen 2 und 3:

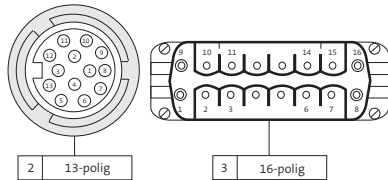

Sicht von außen auf die Steckertypen 5 und 6:

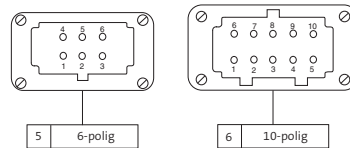

**Abkürzungen der Aderfarben:**

bl	—	blau
bn	—	braun
ge	—	gelb
gn	—	grün
gr	—	grau
or	—	orange
rt	—	rot
sw	—	schwarz
vi	—	violett
ws	—	weiß
G	—	Gehäusekontakt

**unbenutzte Kontakte:** in ( )

K	—	Kontakt-Nr.
AF	—	Ader-Farbe
AN	—	Ader-Nummer

Sicht von außen auf den Steckertyp 4:

